


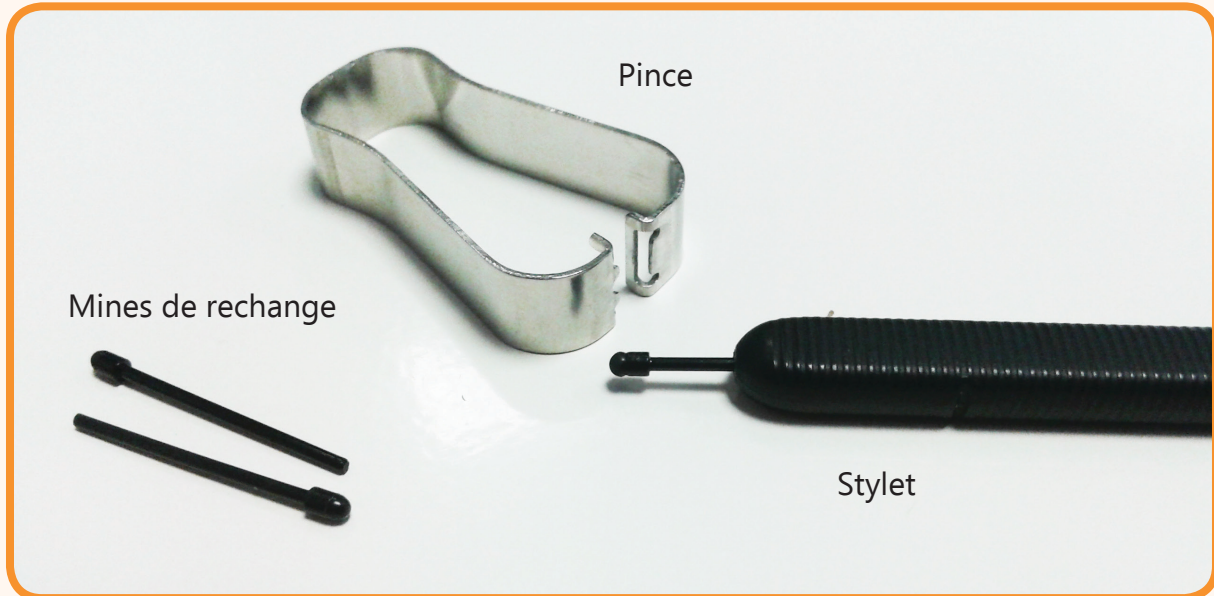

A l'aide de votre pince fournie lors de l'achat de votre tablette, retirez la mine abimée et remplacez-la par une nouvelle.



- 1) Prenez votre pince et attrapez fermement le bout visible de la mine du stylet, retirez-la.
- 2) Prenez une mine de rechange et placez-la dans la fente du stylet.
- 3) A l'aide de votre pouce, enfoncez la mine jusqu'au début de la pointe.
- 4) Vérifiez que la mine soit bien bloquée et qu'elle ne tombe pas.