



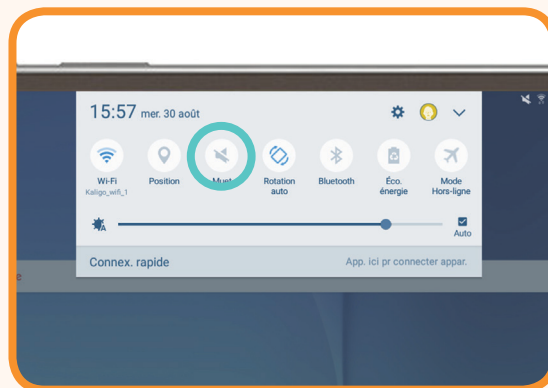

Pour accéder aux paramètres de la tablette, faites glisser votre doigt ou votre stylet sur l'écran de haut en bas. Puis cliquez sur l'icône «**paramètre**». Vous pouvez également la trouver dans vos applis ou encore faire un appui long sur l'icône son.

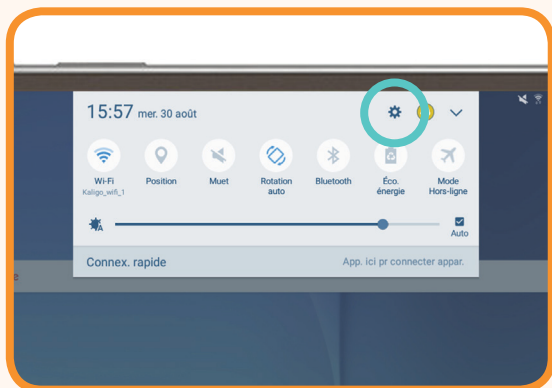

Cliquez sur «**Son**» puis choisissez un mode (**mode son/mode muet**). Si vous choisissez le mode son, paramétrez les différents volumes de la tablettes (volume du clavier, volume des applications, volume des notifications de la tablettes, etc).

